

纽曼闪盘® ManagerX 使用说明

V 1.5

本手册适用于纽曼闪盘 2202 系列产品

目 录

一、声明.....	2
二、简介.....	3
2.1 硬件和软件介绍.....	3
2.2 系统需求.....	4
三、ManagerX 安装	5
3.1 安装程序.....	5
3.2 卸载程序.....	8
四、ManagerX 程序应用	9
4.1 ManagerX 窗口功能介绍.....	9
4.2 登入/注销	9
4.3 更改密码.....	10
4.4 格式化.....	11
4.4.1 存储盘的种类.....	12
4.4.2 开机盘的种类.....	12
4.4.3 制作单区盘.....	13
4.4.3.1 制作 USB-ZIP 开机盘.....	13
4.4.3.2 制作 USB-HARD 开机盘.....	14
4.4.3.3 制作保密盘.....	15
4.4.4 制作多盘功能.....	15
4.4.4.1 制作 2 个通用盘.....	15
4.4.4.2 制作通用盘加保密盘.....	16
4.5 操作语言.....	17
4.6 表图.....	17
4.7 细部选择.....	18
4.7.1 常驻最上层窗口.....	19
4.7.2 建立桌面快捷方式.....	19
4.7.3 自动运行方式.....	19
4.8 弹出信息.....	20
五、注意事项.....	21
六、故障排除.....	22

一、声明

- 1.感谢您购买我公司出品的系列闪盘存储产品。在使用闪盘存储产品之前，请认真阅读本说明书。当您开始使用闪盘存储产品时，我公司认为您已经认真阅读了本说明书并已接受其中的所有条款。
- 2.本说明书所涵盖的内容均是参考此用户手册编写时最新的信息。当涉及到内容改变时，恕不另行通知。如有需要，请到我公司网站上下载本说明书及相关驱动程序的最新版本。
- 3.在编写本手册时我们非常小心谨慎，并认为手册中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。但是我们将不对本手册可能出现的问题和疏漏负责。同时，由于我们无法控制用户对本手册可能造成的误解，因此，将不对在使用这些手册的过程中出现的事故或由此引起的损坏负责。

二、简介

2.1 硬件和软件介绍

2.2.1 硬件

- p** 兼容USB 1.1版
- p** 支持usb全速传输(12Mbps)
- p** USB bus-powered capability
- p** 驱动程序支持Windows 98SE

2.2.2 软件

- p** **ManagerX** 个性化
 - 支持 **Skin**(表图规划)
- p** 支持多种语言选项
- p** H/W 写保护
- p** **USB ZIP, HARD** 开机盘功能
- p** 多盘功能
 - 通用盘与保密盘格式化
 - **Windows2000 SP3** 以上
- p** **Auto run**功能
- p** 常驻桌面最上层功能
- p** 弹出信息功能
 - **Plug-In/Out** 盘
- p** 自动起始功能
- p** 建立桌面快捷方式功能制作
- p** 快捷键功能

2.2 系统需求

	CPU: Pentium III 或以上 内存: 32MB 或以上 硬盘: 500MB 或以上 USB 接口支持: USB2.0, USB 1.1 或 Add-on-card 显示适配器: 为显示最好的画质, 可调节 Graphic 加速器显示为24-bit 位色 操作系统: Windows 系统: Windows 98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 或以上 (Windows2000,WinXP1 需具 Administrative 权限) Linux: 2.4.0 后续版 *多盘功能 - Window 98SE, Windows Me, Windows 2000 SP3 以上, Windows XP - Linux 2.4.0 以上
	Mac OS 9.x 以上 *多盘功能 - Max OSX 10.15x 以上

三、ManagerX 安装

注：在安装 ManagerX 程序前，必须确保闪盘没有连接在计算机的 usb 接口上，如果您已经在计算机上连接了闪盘或曾经连接。您可以参见“五、注意事项”中提到的安装解决方法。

3.1 安装程序

当您执行所附之 ManagerX11.exe，则系统会自动安装 ManagerX 软件。路径：“光盘\driver\闪存盘\纽曼闪盘(2202)”


1. 您执行 ManagerX11.exe。此时可选择您系统的语言后，单击 OK。



2. 选择您要安装的程序后按'下一步'。

Manager 为基本配备程式，所以无法选择。

Windows 98SE 需安装 98Driver，而其余操作系统不需安装。

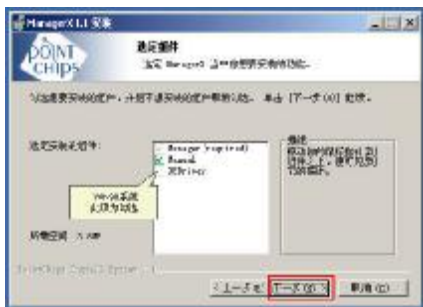

3. 首先要指定安装 ManagerX 软件的档案夹。 内建档案夹为 C:\Program Files\ManagerX. (路径盘符为计算机的实际情况)



4. 此项目为选择储存“ManagerX 快捷方式”所在“程序菜单”中位置。 您若选择“不要创建快捷方式”功能，则不会在“程序菜单”中产生 ManagerX 快捷方式。



5. 完成以上程序，则显示“ManagerX 软件安装成功”的对话框。



3.2 卸载程序

1. 运行开始菜单程序中选择“ManagerX”项中的“uninstall”程序进行卸载操作。如下图



2. 出现解除安装窗口，如下图，选择“移除按钮”



1. 卸载程序自动解除已安装的程序。完成后出现如下窗口。




四、ManagerX 程序应用

4.1 ManagerX 窗口功能介绍

执行 ManagerX 后会出现如下视窗，而显示 USB-Disk 基本信息与写保护键的状态信息。并且提供使用者可更方便使用 USB-Disk 的其它功能。

x USB-Disk 若未连接 PC，则无法显示 ManagerX 窗口。

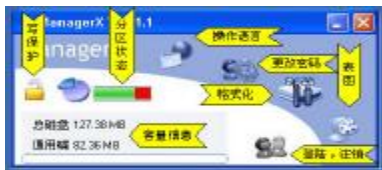

4.2 登入/注销

1. 登入

当您按下 ManagerX 的“登入”键，则会开启 Log in 窗。此时输入密码则解除保安密码，同时可读取或写入档案于移动盘内。



2. 注销

登入状态下当点选 **ManagerX** 的“登入”键，则可注销。

✗ USB-Disk 若未设保密盘功能，则 **ManagerX** 的“登入”键无效。

4.3 更改密码

若要变更保密盘的密码，请按下 **ManagerX** 的“更改密码”键，则出现以下窗口.对各个项目请输入正确密码与提示语，则可变更密码。



旧密码	已经设定于保密盘中的密码
新密码	要更新之新密码
确认密码	确认要更新的密码
提示	忘记密码时，为了提示使用者可重获密码，输入个人的提示语句。

✗ USB-Disk 若未设保密盘功能，则 **ManagerX** “更改密码”项无效

4.4 格式化

格式化是提供支持储存盘的初始化操作，分区功能与单区盘功能

要制作保密盘时，请输入密码。



4.4.1 储存盘种类

型 态	说 明
通用盘	一般使用者可任意读写删除的储存盘。
保密盘	保密盘需要使用者输入正确密码才可读取或写入其中之数据。

4.4.2 开机盘的种类

开机盘在 **Windows 98** 系统环境下提供支持 **USB-ZIP**, **USB-HARD** 等 2 种选项激活。激活功能根据使用者计算机的 **BIOS** 支持种类可用 2 种选项激活或单项激活。

开机盘	说 明
USB-ZIP	支持 USB-ZIP/HDD/HARD/FDD 的 BIOS 下请选择 USB-ZIP 选项.
USB-HARD	Intel 主机板, Samsung 笔记本电脑

4.4.3 制作单区盘

若您只需单区盘可拖动储存盘容量控制条移动至最上或最下方, 则只产生单一盘.

4.4.3.1 制作 USB-ZIP 的开机盘

选开机盘(USB-ZIP)项后,将储存容量控制条移至 最下方后点击格式化按钮即可.

若已勾选“制作保密盘”选项, 请点击方块使其解除勾选. 才可可将可储存容量控制条拉到最下方.



4.4.3.2 制作 USB-HARD 启动盘

制作 USB-HARD 开机盘

勾选制作(USB-HARD) 开机盘后同上述方法进行.



4.4.3.3 制作保密盘

制作保密盘

勾选制作保密盘后将储存控制条移至最上方后，后点击格式化按钮即可。

若已勾选制作(USB-ZIP, USB-HARD) 开机盘，则解除其预设勾选，才可将可储存容量控制条拉到最上方。



4.4.4 制作多盘功能

多盘功能是指将一 USB-Disk 分区为 2 个储存空间的功能，可将其设定为 2 个通用盘或一个通用盘加一个保密盘的型态使用。

4.4.4.1 制作 2 个通用盘

制作 2 个通用盘

若要制作 2 个通用盘，请移动控制条决定 Disk1 与 Disk2 该使用空间大小。

若此时想制作开机盘，可选择“制作开机盘”选项即可。



4.4.4.2 制作通用盘加保密盘

制作通用盘加保密盘

照以上的方法移动控制条后，勾选“制作保密盘”即可。



4.5 操作语言

使用者可自行选择软件的操作语言,点选 **ManagerX** 中的“操作语言”项,则会显示语言选项列。此时使用者可选择自己的语言。



4.6 表图

点选 **ManagerX** 的表图键,则显示如下窗口,选择安装于 **ManagerX** 的表图种类即可使用。

此功能需由生产厂提供方能使用。



4.7 细部选择

细部设定为 **ManagerX** 的附加功能，如图提供使用者几项方便的功能。

首先点选窗口下角的快捷键(**Tray**)按下鼠标右键，则显示如下选项。



此时选择“细部选择”，就接着出现以下的窗口。



4.7.1 常驻最上层窗口

若您希望 **ManagerX** 常驻您窗口的最上层，则可选择此选项。此功能可使操作者容易又迅速的操作。若不选择此选项，则同一般 **Windows** 动作。

4.7.2 建立桌面快捷方式

此功能可产生一盘符，将 **ManagerX** 建立快捷方式于计算器的桌面，使其迅速又简易地开启。

4.7.3 自动运行方式

当 **USB-Disk** 接入到计算机的 **usb** 接口时，则自动执行 **ManagerX** 的 **Autorun** 功能。含执行档、**HTML**、**MP3**、**AVI** 等各种不同的档案。

换句话说， **ManagerX** 如同 **CD-ROM** 的自动执行(**Autorun**)功能，将 **Autorun.inf** 产生在 **USB-Disk** 底层即可。一般的 **Autorun.inf** 档案为文字文件格式(**ASCII**)，文法如下：

```
[Autorun]  
open= 该执行档名
```

例：

预执行记事本 (**notepad.exe**) 档时，可按照以下方法设定 **autorun.inf** 档。


```
[Autorun]  
open= notepad.exe
```

起始 *Windows* 时自动执行

4.8 弹出信息

ManagerX 的“弹出信息”为当 **USB-Disk** 连接或从计算机移出时，告之使用者 **USB-Disk** 状态的功能。

下图为当 **USB-Disk** 连接计算器时显示的讯息框，超过一段时间后会自动消失。

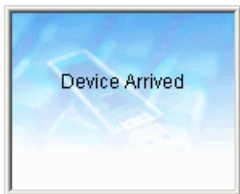

五、注意事项

1. 闪盘的安装步骤为，先安装 **ManagerX 程序** 后接入闪盘。
如果您安装先接入闪盘，重新拔插闪盘系统无新硬件安装窗口，您可以到“设备管理器”中，删除系统已经挂起的“其他设备中的**“Flash Disk”**项，拔除闪盘并重新启动计算机。启动计算机后按正确方式安装即可。
2. 连接闪盘到计算机的 **usb** 接口时，一定要注意在使用计算机的前面的 **usb** 接口时，必须确定前置 **usb** 接口供电的电源正负极性正确，否则出现不必要的损失，不属于质保范围之内。
3. 如果正在对闪盘进行读写操作，不可以直接把闪盘从计算机的 **usb** 接口拔出，避免对闪盘造成不必要的破坏及数据的损坏。在 **win98SE** 以上的操作系统使用时，要使用桌面右下角“热插拔”图标正确停止设备后，才可以把闪盘从计算机的 **usb** 接口拔出。**Win98** 系统可以参见闪盘上所带的指示灯操作。
4. 多盘功能在 **win2k** 系统上的应用时，必须确认 **win2k** 系统为 **sp3** 或以上版本，否则无法使用多盘功能（现象为只出现单盘）。解决方法可以安装微软针对 **win2k** 系统发布的 **sp3** 补丁程序，或直接在微软网站升级。

六、故障排除

1. 在 windows 95/NT 下是否能够使用该设备？

不能。因为 windows 95/NT 不支持串行存储设备。

2. 闪盘如何在苹果机操作系统上使用？

因为苹果机操作系统使用专用的文件存储格式，所以您的苹果机操作系统使用时，必须确定把闪盘的文件存储格式是苹果机操作系统所兼容的操作系统。

3. 为什么购买的闪盘在电脑中显示的容量非标注的容量？

因为存储芯片的厂商在容量的标注采用的为十进制计数方式，但计算机的计数方式为二进制。(例如：

1MB=1024KB)所以闪盘容量在计算机中显示会相应少一些。

4. 如果按照正确安装方法安装闪盘后，在第一接入闪盘时系统没有检测到新硬件，您可以检查“我的电脑\控制面板\系统\设备管理”中，是否有“通用串行总线控制器”项，如果没有该项，必须重新启动计算机，并在启动时按住 **Del** 键，进入 **CMOS** 设置中，在“**CHIPSET FEATURES SETUP**”或“**INTEGRATED PERIPHERALS**”中将“**OnChip USB**”项设置为“**Enabled**”，保存并重新启动。（**CMOS** 设置根据主板不同而有所不同，可参见主板说明书。）

5. 更多信息请浏览公司网站。www.usb-mp3.com